DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU

NÁVOD NA POUŽITIE



SK NÁVOD NA POUŽITIE
SLOVENČINA


AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE S.A.



Headquarters
18, Kifissou Ave
104 42 - Athens
GREECE
Tel.: +30 210 6796300
Fax: +30 210 6796390

OBSAH


1 Rýchle spustenie ____ 02
2 Displej ____ 03
3 Tlačidlá ____ 04
4 Obsluha ____ 08

1. RÝCHLE SPUSTENIE

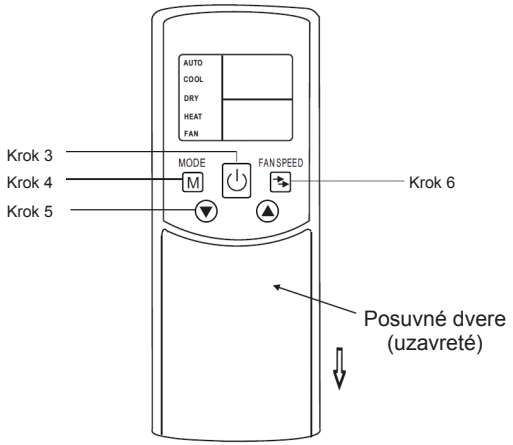

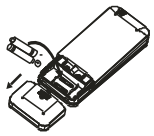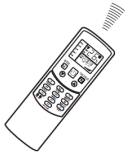Krok 1	VLOŽENIE BATÉRIÍ 	Krok 4	VÝBER REŽIMU [Auto/ Cool/ Dry/ Heat/ Fan] REŽIM M
Krok 2	DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ NAMIERTE NA ZARIADENIE 	Krok 5	VYBERTE POŽADOVANÚ TEPLOTU (17 °C – 30 °C)
Krok 3	STLAČTE VYPÍNAČ POZNÁMKA: Zariadenie začne pracovať s predvolenými nastaveniami (24 °C, režim Auto, automatická rýchlosť ventilátora).	Krok 6	VYBERTE OTÁČKY VENTILÁTORA [Auto/ Low/ Med/ High] OTÁČKY VENTILÁTORA

2. DISPLEJ

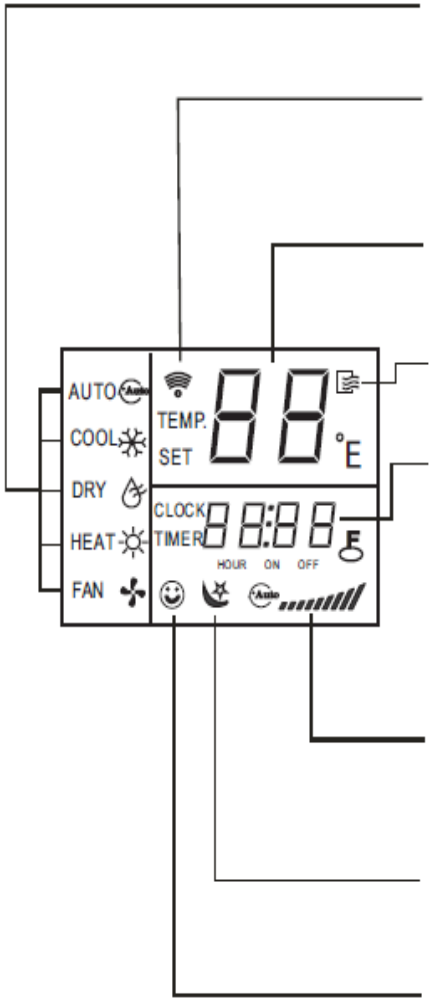

Zobrazenie režimu

Zobrazuje zvolený režim.
AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN
(auto/chladenie/sušenie/vykurovanie/ventilátor)

Ukazovateľ prenosu

Tento ukazovateľ signalizuje prenos signálu z diaľkového ovládača interiérovej jednotke.

Zobrazenie teploty

Zobrazuje sa nastavenie teploty (od 17 °C/62 °F do 30 °C/88 °F).
Ak je zvolený režim ventilácie, displej zostane prázdny.

Ukazovateľ stavu

Tento ukazovateľ sa zobrazí, keď je prístroj v prevádzke.

Displej ČASOVAČA/HODÍN

Táto časť displeja zobrazuje čas zapnutia/vypnutia časovača alebo hodinový čas. Ak je zvolené zapnutie/vypnutie časovača, zobrazí iba čas ZAP./VYP. Ak chcete zistiť aktuálny čas, stlačte tlačidlo CLOCK a zobrazí sa čas.

Displej ZAMK.

Tento ukazovateľ sa zobrazí, keď je aktivovaný režim ZAMK.

Zobrazenie rýchlosti ventilátora

Zobrazuje zvolené nastavenie otáčok ventilátora:
AUTO, HIGH , MED
a LOW . Rýchlosť ventilátora je automaticky ovládaná, keď sa zvolí režim AUTO alebo DRY.


Displej SPÁNKU

Tento ukazovateľ sa zobrazí, keď je aktivovaný režim SPÁNKU.

Displej KOMFORTNEJ FUNKCIE

Ak sa v režime COOL alebo HEAT stlačí tlačidlo I FEEL, aktivuje sa funkcia diaľkového prieskumu a zobrazí sa tento ukazovateľ.

3. TLAČIDLÁ

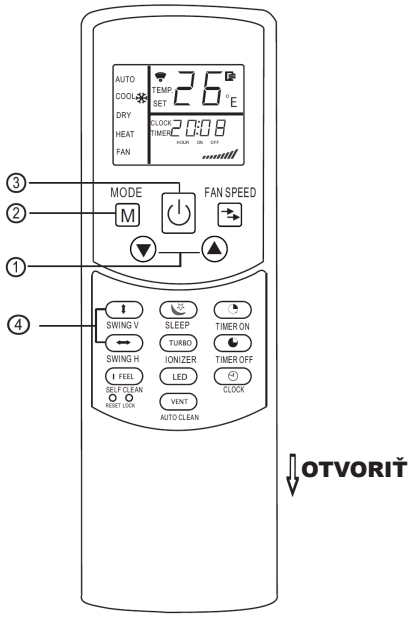

OTVORIŤ

POZNÁMKA:
1. Funkcia vertikálneho pohybu lamiel, ionizátora, komfortu/ samočistenia, ventilátora/ automatického čistenia nie je pri štandardných modeloch k dispozícii.
2. Vzhľad tlačidiel sa môže od tých skutočných mierne líšiť.

❶ Tlačidlo so ŠÍPKOU NAHOR ( )

Stlačením tohto tlačidla zvýšite nastavenie teploty

Tlačidlo so šípkou NADOL ( )

Stlačením tohto tlačidla znížite nastavenie teploty

❷ Tlačidlo MODE (režim) (M)

Opakovaným stláčaním tohto tlačidla zmeníte režim prevádzky

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

POZNÁMKA: *V prípade modelov bez funkcie vykurovania sa režim vykurovania neaktivuje*

❸ Tlačidlo ON/OFF (vypínač) ( )

Stlačením tohto tlačidla zariadenie zapnete. Ďalším stlačením ho vypnete.


❹ Tlačidlo SWING (nastavenie pohybu lamely) (SWING V)

Každým stlačením tlačidla sa uhol lamely zmení o 6 stupňov. Ak tlačidlo podržíte dlhšie ako 2 sekundy, lamela sa začne pohybovať automaticky.

Tlačidlo SWING (nastavenie pohybu lamely) (SWING H)

Každým stlačením tlačidla sa uhol lamely zmení o 6 stupňov. V časti displeja interiérovej jednotky zobrazujúceho teplotu sa na jednu sekundu zobrazí symbol „“. Ak tlačidlo podržíte dlhšie ako 2 sekundy, aktivuje sa funkcia vertikálneho pohybu lamely. Na displeji interiérovej jednotky sa zobrazí symbol „IIII“ a štyrikrát zabliká. Následne sa znova zobrazí nastavenie teploty. Keď sa automatický pohyb lamely zastaví, na displeji sa zobrazí symbol „LC“, ktorý zostane svietiť 3 sekundy.

3. TLAČIDLÁ

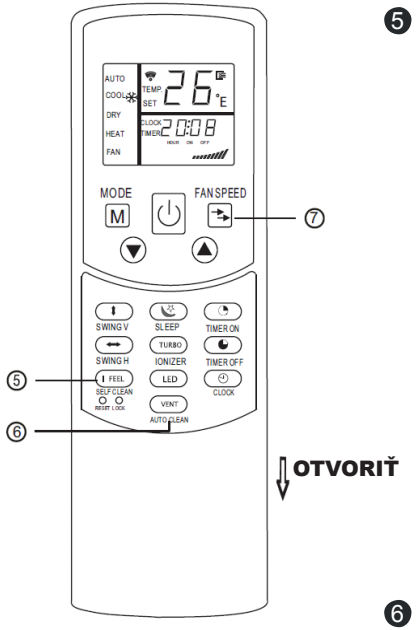

❺ Tlačidlo I FEEL/SELF CLEAN (komfortná funkcia/samočistenie)

- Stlačením tohto tlačidla môžete funkciu I FEEL (komfortná funkcia) aktivovať alebo deaktivovať.
- Keď sa funkcia I FEEL aktivuje, displej na diaľkovom ovládači bude zobrazovať skutočnú teplotu v mieste, kde sa diaľkový ovládač práve nachádza. Diaľkový ovládač bude tento signál odosielať klimatizačnej jednotke každé 3 minúty, až kým znova nestlačíte tlačidlo I FEEL.
- Komfortná funkcia nie je k dispozícii v režimoch odvlhčovania vzduchu a ventilácie. Zmena režimu alebo vypnutie zariadenia funkciu I FEEL automaticky zruší.
- Stlačením tlačidla na dlhšie ako 2 sekundy aktivujete funkciu SELF CLEAN (samočistenie). Opätovným stlačením na dlhšie ako 2 sekundy sa táto funkcia deaktivuje.
- V režime samočistenia zariadenie automaticky vyčistí a vysuší výparník a pripraví ho na ďalšiu prevádzku.

❻ Tlačidlo VENT/AUTO CLEAN (ventilátor/samočistenie)


- Stlačením tohto tlačidla môžete funkciu VENT (ventilácia) aktivovať alebo deaktivovať.
- Stlačením tlačidla na dlhšie ako 2 sekundy aktivujete funkciu AUTO CLEAN. Opätovným stlačením na dlhšie ako 2 sekundy sa táto funkcia deaktivuje.
- Funkcia samočistenia je k dispozícii iba pri vypnutej klimatizácii.

❼ Tlačidlo FAN (otáčky ventilátora)

- Stlačením tohto tlačidla vyberiete rýchlosť otáčok ventilátora:

AUTO → LOW → MED → HIGH

3. TLAČIDLÁ

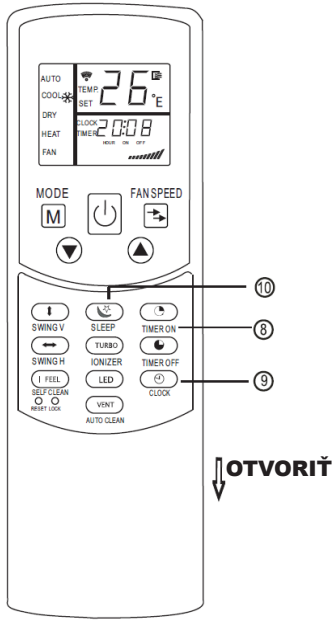

❽ Tlačidlo TIMER ON (časovač zapnutia) ( )

Stlačením tohto tlačidla spustíte časovač automatického zapnutia. Každým stlačením tlačidla sa nastavenie automatického načasovania predĺži o 30-minútový interval. Keď sa pri nastavovaní času zobrazí číslo 10, každým stlačením sa nastavenie automatického načasovania predĺži o 60-minútový interval. Program automatického načasovania zrušíte nastavením časovača automatického zapnutia na hodnotu 0.0.

Tlačidlo TIMER OFF (časovač vypnutia) ( )

Stlačením tohto tlačidla spustíte časovač automatického vypnutia. Každým stlačením tlačidla sa nastavenie automatického načasovania predĺži o 30-minútový interval. Keď sa pri nastavovaní času zobrazí číslo 10, každým stlačením sa nastavenie automatického načasovania predĺži o 60-minútový interval. Program automatického načasovania zrušíte nastavením časovača automatického vypnutia na hodnotu 0.0.

❾ Tlačidlo CLOCK (hodiny) ( )


Slúži na nastavenie hodín na diaľkovom ovládači.

❿ Tlačidlo SLEEP (spánok) ( )

- Aktivuje/deaktivuje funkciu spánku. Táto funkcia zachová tú najvhodnejšiu teplotu a ušetrí energiu.
- Podrobné informácie o tejto funkcií nájdete v NÁVODE NA POUŽITIE.

POZNÁMKA: Režim spánku možno zrušiť stlačením tlačidla MODE, FAN alebo ON/OFF.

3. TLAČIDLÁ

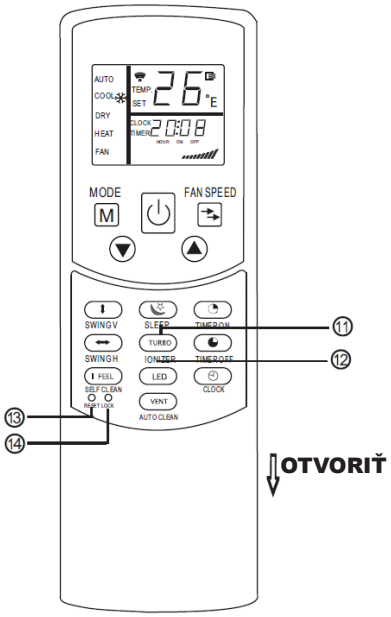

11 Tlačidlo TURBO/IONIZER (turbo/ionizátor)

- Stlačením tohto tlačidla môžete aktivovať alebo deaktivovať funkciu TURBO.
- Funkcia Turbo umožňuje dosiahnutie nastavenej teploty pri chladení alebo vykurovaní za čo najkratší čas (ak interiérová jednotka nie je touto funkciou vybavená, po stlačení príslušného tlačidla sa nič nestane).
- Stlačením tlačidla na dlhšie ako 2 sekundy aktivujete funkciu IONIZER. Opätovným stlačením na dlhšie ako 2 sekundy sa táto funkcia deaktivuje.
- Po spustení funkcie ionizátora sa aktivuje ionizátor/plazmový zberač prachu (v závislosti od modelu), ktorý pomôže pri odstraňovaní peľu a iných nečistôt zo vzduchu.

12 Tlačidlo LED

- Stlačením tohto tlačidla sa zapne alebo vypne displej interiérovej jednotky.


13 Tlačidlo RESET (vynulovať)

- Stlačením tlačidla RESET sa zruší aktuálne nastavenie. Diaľkový ovládač sa vráti na pôvodné nastavenia.

14 Tlačidlo LOCK (zamknúť)

- Stlačením tohto tlačidla sa uzamknú všetky aktuálne nastavenia a diaľkový ovládač neprijme žiadny príkaz s výnimkou uzamknutia. Opätovným stlačením tlačidla sa táto funkcia zruší.

4. PREVÁDZKA

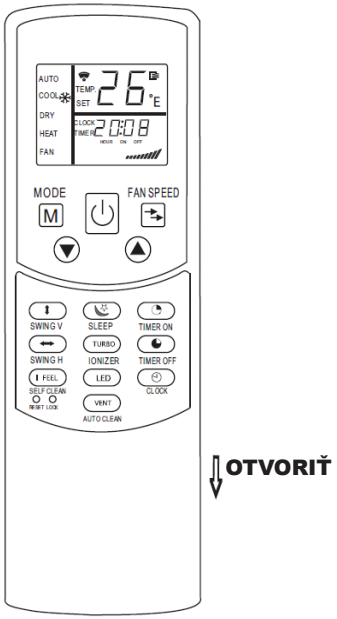

Pred spustením prevádzky klimatizačnej jednotky nastavte hodiny na diaľkovom ovládači podľa nižšie uvedeného postupu. Na paneli hodín na diaľkovom ovládači sa zobrazí čas bez ohľadu na to, či sa klimatizácia používa alebo nie.

Predvolené nastavenie hodín
Po vložení batérií do diaľkového ovládača sa na paneli zobrazí údaj „12:00“ a začne blikať.

Tlačidlo UP/DOWN (šípka nahor/nadol)

- Stláčaním týchto tlačidiel nastavíte čas.
  ▲ Dopredu.
  ▼ Dozadu.
- Stlačením týchto tlačidiel sa čas posunie dopredu alebo dozadu o jednu minútu. Po stlačení tohto tlačidla sa čas zmení.
- Opakovaným stláčaním tohto tlačidla bez uvoľnenia sa čas bude posúvať dopredu alebo dozadu o 10 minút.

Tlačidlo CLOCK (hodiny)


Keď sa zobrazí správny čas, stlačte tlačidlo CLOCK a počkajte 5 sekúnd. Časový údaj hodín prestane blikať a prevádzka hodín sa začne.

Vynulovanie hodín

Po stlačení tlačidla CLOCK na diaľkovom ovládači časový údaj na displeji hodín začne blikať. Nový čas nastavíte vykonaním krokov 1 a 2 uvedených v časti „Predvolené nastavenie hodín“.
Poznámka: Časový údaj hodín sa musí nastaviť ešte pred aktivovaním funkcie automatického časovača.

*** Hodiny fungujú s presnosťou 15 sekúnd za deň.**

4. PREVÁDZKA

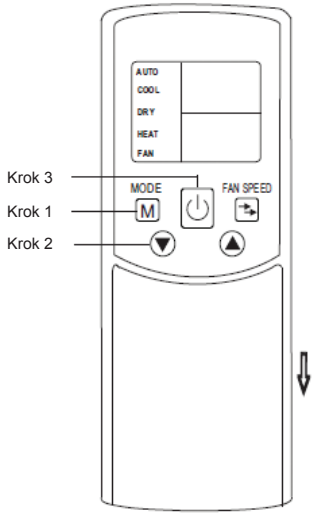


Režim Auto

Uistite sa, či je prístroj zapojený a či je napájanie k dispozícii.
Ukazovateľ OPERATION (prevádzka) na paneli displeja interiérovej jednotky začne blikať.

1. Stlačením tlačidla **MODE** vyberiete režim Auto.
2. Pomocou **tlačidiel so šípkami** nastavíte požadovanú teplotu. Teplotu možno nastaviť v rozsahu 17 °C – 30 °C (62 °F – 88 °F) v krokoch po 1 °C (2 °F).
3. Stlačením tlačidla **ON/OFF (ZAP./VYP.)** klimatizačnú jednotku spustíte.

POZNÁMKA

1. *V režime Auto si klimatizačná jednotka môže logicky zvoliť režim chladenia, ventilácie a kúrenia tým, že zosníma rozdiel medzi skutočnou okolitou izbovou teplotou a nastavenou teplotou na diaľkovom ovládači.*
2. *V režime AUTO nie je možné nastaviť otáčky ventilátora. Tie sa už automaticky zregulovali.*
3. *Ak vám režim AUTO nevyhovuje, požadovaný režim možno nastaviť ručne.*

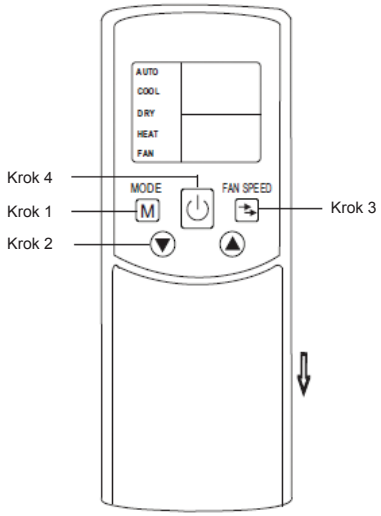

Režim chladenia/vykurovania/ventilácie


Uistite sa, či je prístroj zapojený a či je napájanie k dispozícii.

1. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim COOL, HEAT alebo FAN (chladenie/vykurovanie/ventilácia).
2. Pomocou **tlačidiel so šípkami** nastavíte požadovanú teplotu. Teplotu možno nastaviť v rozsahu 17 °C – 30 °C (62 °F – 88 °F) v krokoch po 1 °C (2 °F).
3. Stlačením tlačidla **FAN** vyberiete otáčky ventilátora v štyroch krokoch – Auto, Low, Med alebo High (automatické, nízke, stredné alebo vysoké).
4. Stlačením tlačidla **ON/OFF (ZAP./VYP.)** klimatizačnú jednotku spustíte.

POZNÁMKA

V režime FAN (ventilácia) sa nastavená teplota nezobrazuje na diaľkovom ovládači a nie je možné ani regulovať izbovú teplotu. V tomto prípade možno vybrať len kroky 1, 3 a 4.

4. PREVÁDZKA

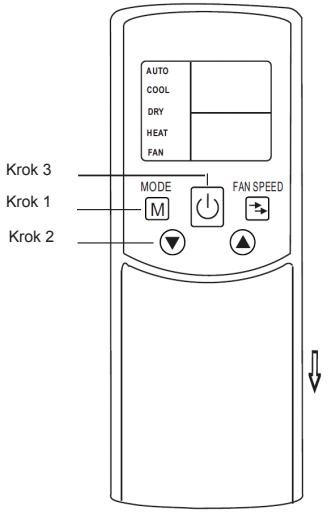

Režim odvlhčovania vzduchu


Uistite sa, či je prístroj zapojený a či je napájanie k dispozícii. Ukazovateľ OPERATION (prevádzka) na paneli displeja interiérovej jednotky začne blikať.

1. Stlačením tlačidla **MODE** vyberiete režim DRY (odvlhčovania vzduchu).
2. Pomocou **tlačidiel so šípkami** nastavíte požadovanú teplotu. Teplotu možno nastaviť v rozsahu 17 °C – 30 °C (62 °F – 88 °F) v krokoch po 1 °C (2 °F).
3. Stlačením tlačidla **ON/OFF (ZAP./VYP.)** klimatizačnú jednotku spustíte.

POZNÁMKA:

V režime odvlhčovania vzduchu nie je možné nastaviť otáčky ventilátora. Tie sa už automaticky zregulovali.

4. PREVÁDZKA

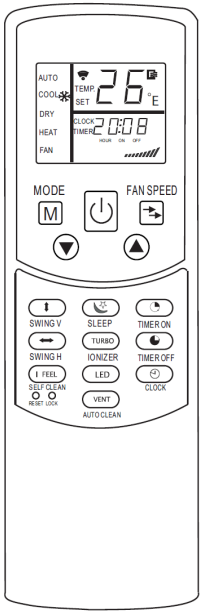

OTVORIŤ

Ovládanie časovača


Iba časovač zapnutia
Pomocou tejto funkcie sa zariadenie automaticky zapne v nastavenom čase. Časovač zapnutia možno nastaviť, keď je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.

ZARIADENIE JE ZAPNUTÉ
-- Stlačením tlačidla TIMER ON spustíte časovač automatického zapnutia. Nastavený čas sa zobrazí na displeji diaľkového ovládača. Časovač možno nastaviť v krokoch po 30 minútach opakovaným stláčaním príslušného tlačidla až do 10 hodín. Následne sa bude zvyšovať o 60 minút až do 24 hodín.
-- Keď je nastavený časovač zapnutia, na zariadení sa rozsvieti kontrolka časovača. Zariadenie bude v nastavenom čase ďalej bežať.

ZARIADENIE JE VYPNUTÉ
-- Nastavte časovač podľa postupu v predchádzajúcej časti.
-- Zariadenie sa spustí v nastavenom čase.

Túto možnosť zrušíte nastavením časovača zapnutia na hodnotu 0.0.

4. PREVÁDZKA

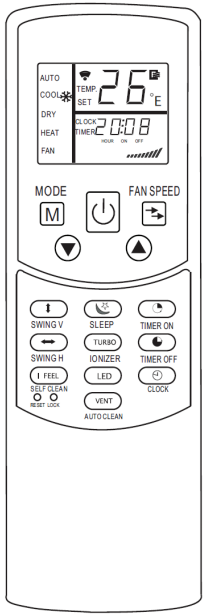

OTVORIŤ

Iba časovač vypnutia
Pomocou tejto funkcie sa zariadenie automaticky vypne v nastavenom čase. Časovač vypnutia možno nastaviť keď je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.

ZARIADENIE JE ZAPNUTÉ
-- Stlačením tlačidla TIMER OFF spustíte časovač automatického vypnutia. Nastavený čas sa zobrazí na displeji diaľkového ovládača. Časovač možno nastaviť v krokoch po 30 minútach opakovaným stláčaním príslušného tlačidla, až do 10 hodín. Následne sa bude zvyšovať o 60 minút až do 24 hodín.
-- Keď je nastavený časovač vypnutia, rozsvieti sa kontrolka časovača a zariadenie sa v nastavený čas vypne.

ZARIADENIE JE VYPNUTÉ
-- Nastavte časovač podľa postupu v predchádzajúcej časti.
-- Rozsvieti sa zobrazenie časovača a zariadenie zostane vypnuté.

Túto možnosť zrušíte nastavením časovača vypnutia na hodnotu 0.0.

Časovač zapnutia a časovač vypnutia
Pomocou oboch funkcií môžete nastaviť automatické zapnutie a vypnutie zariadenia v nastavený čas.

ZARIADENIE JE VYPNUTÉ
-- Nastavte časovač zapnutia podľa postupu v predchádzajúcich častiach.
-- Nastavte časovač vypnutia podľa postupu v predchádzajúcich častiach.
-- Zariadenie sa automaticky zapne a vypne v nastavenom čase.

ZARIADENIE JE ZAPNUTÉ
-- Nastavte časovač vypnutia podľa postupu v predchádzajúcich častiach.
-- Nastavte časovač zapnutia podľa postupu v predchádzajúcich častiach.
-- Zariadenie sa automaticky vypne a zapne v nastavenom čase.