DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
NÁVOD NA POUŽITIE

Spoločnosť Carrier sa snaží o neustále zlepšovanie svojich produktov v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými normami s cieľom zaistiť najvyššie štandardy kvality a spoľahlivosti a splniť požiadavky a predpisy trhu.
V súlade s politikou spoločnosti Carrier týkajúcou sa neustáleho vývoja všetky technické parametre podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia.

AHI CARRIER S.E. S.A.
18 Kifisou Avenue
104 42 – Athens / GREECE

16117000000574
1. 12. 2015

OBSAH

1. RÝCHLE SPUSTENIE 2
2. DISPLEJ A TLAČIDLÁ 3
   2.1 Displej 3
   2.2 Tlačidlá 4
3. POUŽÍVANIE ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ 5
   3.1 Základná prevádzka 5
   3.2 Funkcia časovača 6
4. POUŽÍVANIE POKROČILÝCH FUNKCIÍ 7

UPOZORNENIE


NÁVOD NA POUŽÍVANIE BEZDRÔTOVÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

- Do diaľkového ovládača sa používajú dve alkalické batérie (1,5 V).
- Použitie starých batérií alebo rôznych typov batérií by mohlo mať za následok poruchu ovládača.
- V prípade, že diaľkový ovládač nebudete používať viac ako dva mesiace, batérie vyberte. V opačnom prípade by v dôsledku úniku látok z batérií mohlo dôjsť k poškodeniu diaľkového ovládača.
- Priemerná životnosť batérií pri bežnom spôsobe používania je približne pol roka. V prípade, že z riadiacej jednotky nevychádza žiadne pípnutie na potvrdenie prijatia signálu alebo ukazovateľ prenosu ▲ na diaľkovom ovládači nesvieti, batérie vymeňte.
- Maximálna prevádzková vzdialenosť diaľkového ovládača je približne 8 metrov.
- Pri stláčaní tlačidiel požadovaných funkcií musí vysielač diaľkového ovládača smerovať k prijímaču interiérovej jednotky. Akustický potvrdzujúci zvuk (pípnutie) bude znamenať, že signál bol prijatý.
- Medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom interiérovej jednotky sa nesmú nachádzať žiadne prekážky, ako napríklad záclony alebo závesy, dvere či iné materiály. V opačnom prípade môže dôjsť k zablokovaniu signálov, ktoré diaľkový ovládač vysiela interiérovej jednotke.
- Na prijímač interiérovej jednotky nesmie dopadať priame slnečné žiarenie, ktoré by mohlo ovplyvniť dobrý príjem signálu a správne fungovanie klimatizácie. Zatiahnite záclony alebo závesy, aby ste zabránili vnikaniu priameho slnečného žiarenia.
- Diaľkový ovládač uchovávajte mimo dosahu vody. Snažte sa zabrániť pádu diaľkového ovládača.
- Na stláčanie tlačidiel na diaľkovom ovládači nikdy nepoužívajte predmety s ostrým hrotom.
- Zabráňte vniknutiu akejkoľvek kvapaliny do diaľkového ovládača.
- V prípade, že na diaľkový ovládač reagujú iné elektrické spotrebiče, presuňte ich z jeho dosahu.
- Batérie nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad. Informácie o správnej likvidácii batérií nájdete v miestnych predpisoch.

Správna likvidácia batérií

- Táto značka vytlačená na batériách, ktoré sú súčasťou dodávky klimatizácie, je informácia pre konečných používateľov v súlade s článkom 20 a prílohou II smernice 2013/56/EÚ.
- Batérie by sa na konci ich životnosti mali likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu. Batérie likvidujte správnym spôsobom v miestnom stredisku na zber komunálneho odpadu alebo recyklačnom stredisku.


1. RÝCHLE SPUSTENIE

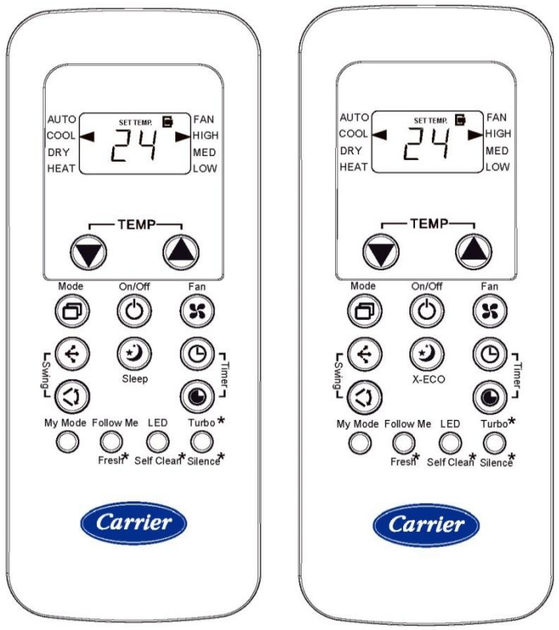

Rad RG56N


Rad RG56V

* Voliteľné funkcie:
Funkcia nie je na aktuálnom diaľkovom ovládači k dispozícii alebo v prípade danej klimatizačnej jednotky ju nemožno použiť.

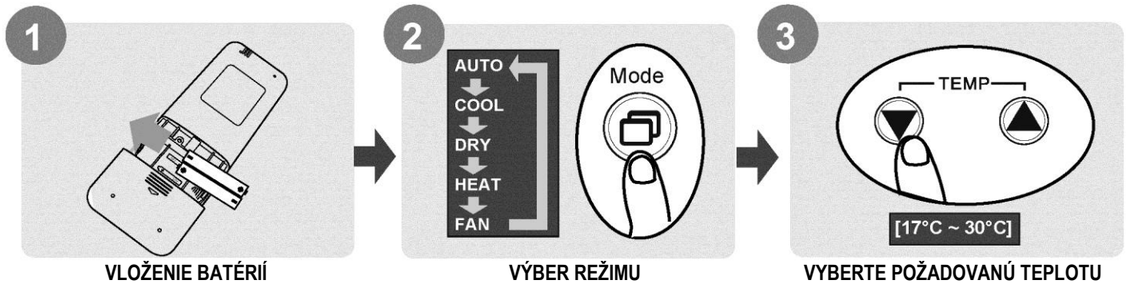

DISPLEJ A TLAČIDLÁ

2.1 DISPLEJ

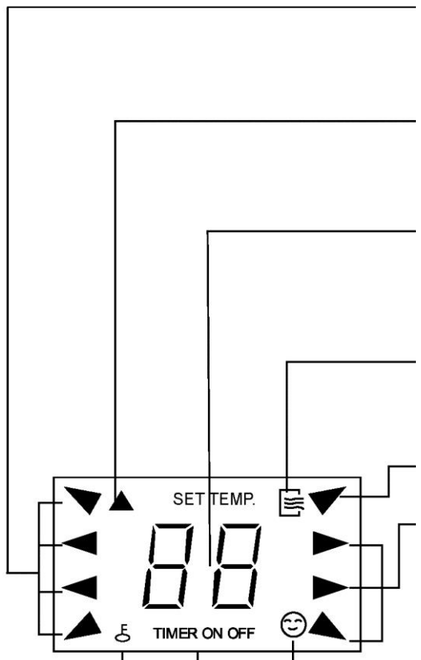

Zobrazenie režimu
Zobrazuje zvolený režim.
AUTO, COOL, DRY, HEAT (automatická prevádzka/chladenie/odstraňovanie vlhkosti/vykurovanie)

Ukazovateľ prenosu
Tento ukazovateľ prenosu signalizuje prenos signálu z diaľkového ovládača interiérovej jednotke.

Zobrazenie teploty/časovača
Zobrazuje sa buď nastavenie teploty (od 17 °C do 30 °C), alebo nastavenie časovača (0 – 24 h).
Ak je zvolený režim FAN (ventilátor), displej zostane prázdny.

Ukazovateľ stavu
Tento ukazovateľ sa zobrazí, keď je zariadenie

Zobrazenie režimu (režim ventilátora)


Zobrazenie rýchlosti ventilátora
Zobrazuje zvolené nastavenie otáčok ventilátora: AUTO, HIGH, MED a LOW (automatické, vysoké, stredné a nízke). Keď sú nastavené automatické otáčky ventilátora, displej zostáva prázdny. V režime AUTO alebo DRY (odstraňovanie vlhkosti). displej zostáva prázdny.

Ukazovateľ funkcie diaľkového prieskumu
Ak sa v režime COOL (chladenie) alebo HEAT (vykurovanie) stlačí tlačidlo FOLLOW ME, aktivuje sa funkcia diaľkového prieskumu a zobrazí sa tento ukazovateľ.

Displej režimu časovača
Táto časť displeja zobrazuje nastavenia časovača. Ak je nastavený len časovač automatického zapnutia, zobrazí sa nápis TIMER ON.
Ak je nastavený len časovač automatického vypnutia, zobrazí sa nápis TIMER OFF. V prípade nastavenia obidvoch funkcií sa zobrazí nápis ČASOVAČ ZAPNUTIA A VYPNUTIA.

Displej ZAMK.
Pri prevádzke v režime LOCK (uzamknutie) je zobrazený displej uzamknutia.

2.2 TLAČIDLÁ

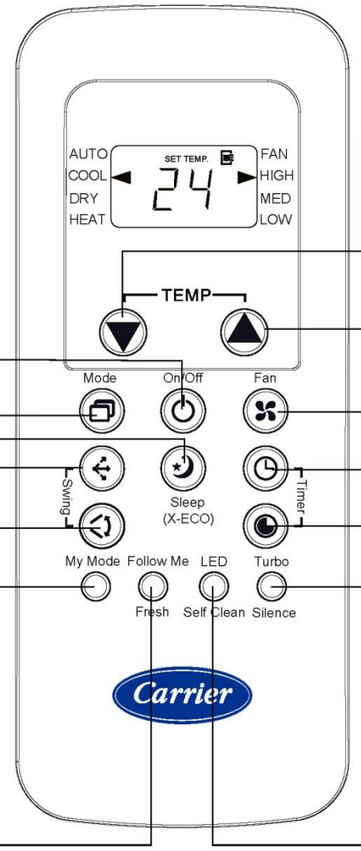

On/Off (zapnutie/vypnutie)
Stlačením tlačidla spustíte prevádzku. Opätovným stlačením prevádzku zastavíte.

Režim
Stlačením tlačidla režimu striedavo prepínate režimy.

Sleep (X-ECO) [spánok (X-ECO)]
Stlačením tlačidla vstúpite do režimu Sleep (rad RG56N) alebo režimu X-ECO (rad RG56V).

Direct (smer lamely)
Stlačením tlačidla nastavíte polohu lamely.

Swing (pohyb lamely)
Stlačením tlačidla sa spustí pohyb lamely.

My Mode (môj režim)
Stlačením tlačidla sa uložia do pamäte alebo obnovia vaše obľúbené prednastavenia.

Follow Me/Fresh (sledovanie/čerstvý vzduch)
Stlačením tlačidla sa aktivuje alebo zruší funkcia sledovania. (Závisí od modelu)

Temperature Down (zníženie teploty)
Teplota sa zníži postupne o 1 °C.
Min. teplota je 17 °C.

Temperature UP (zvýšenie teploty)
Teplota sa zvýši postupne o 1 °C.
Max. teplota je 30 °C.

Fan Speed (rýchlosť otáčok ventilátora)
Stlačením tlačidla vyberiete rýchlosť otáčok ventilátora.

TIMER ON (časovač zap.)
Stlačením tlačidla nastavíte časovač na zapnutie zariadenia.

TIMER OFF (časovač vyp.)
Stlačením tlačidla nastavíte časovač na vypnutie zariadenia.

Turbo/Silence (turbo/tichý chod)
Stlačením tlačidla aktivujete funkciu turbo alebo tichého chodu.
(Závisí od modelu)

LED/Self Clean (LED/samočistenie)
Stlačením tlačidla zapnete/vypnete LED displej alebo aktivujete funkciu samočistenia. (Závisí od modelu)

POUŽÍVANIE ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ

3.1 ZÁKLADNÉ DRUHY PREVÁDZKY


POZOR ***Pred spustením prevádzky sa uistite, či je zariadenie zapojené a či je napájanie k dispozícii.***

Režim AUTO (automatická prevádzka)




POZNÁMKA:
1. V režime AUTO systému tepelného čerpadla môže klimatizácia na základe snímania rozdielu medzi skutočnou teplotou v miestnosti a teplotou nastavenia automaticky vybrať režim chladenia, vykurovania alebo ventilátora.
2. V režime AUTO systému určeného iba na chladenie môže klimatizácia na základe snímania rozdielu medzi skutočnou teplotou v miestnosti a teplotou nastavenia automaticky vybrať režim chladenia alebo ventilátora.
3. V režime AUTO nemožno nastaviť rýchlosť otáčok ventilátora.

Režim COOL (chladenie) alebo HEAT (vykurovanie)

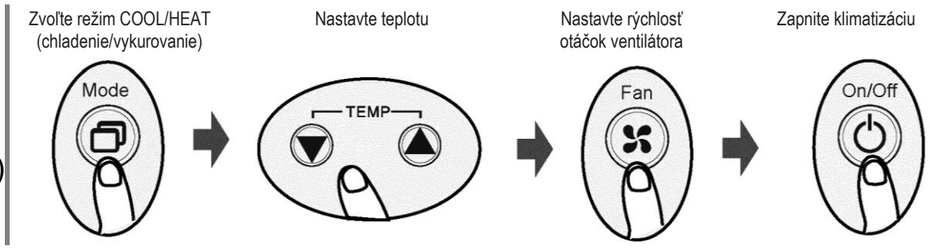


Režim DRY (sušenie)

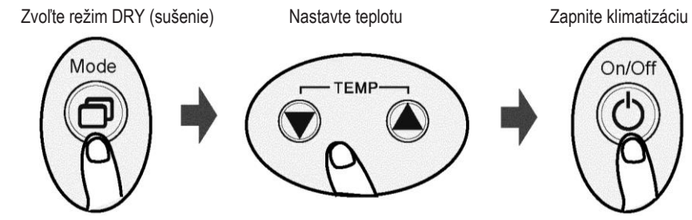

POZNÁMKA:
V režime DRY (sušenie) nemožno nastaviť rýchlosť otáčok ventilátora, pretože sa už vykonala jej automatická regulácia.


Režim FAN (ventilátor)

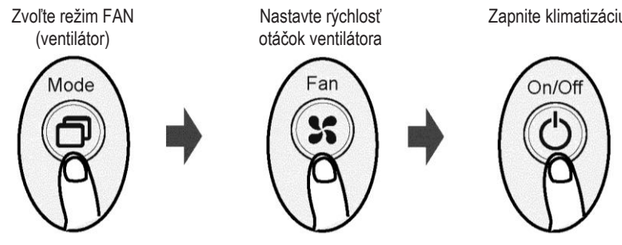

3.2 FUNKCIA ČASOVAČA

TIMER ON/OFF (časovač ZAP./VYP.) – Nastavíte čas, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky zapne/vypne.

TIMER ON (časovač zap.)

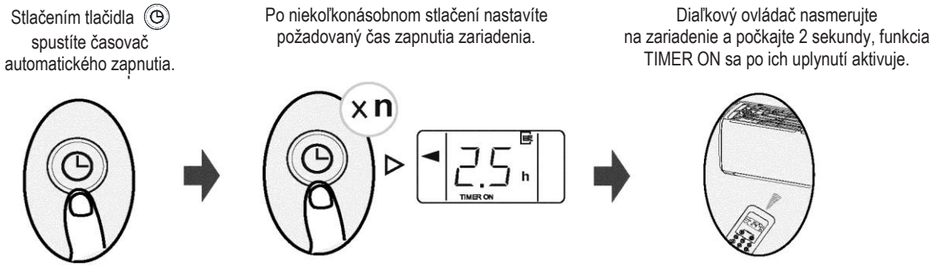



TIMER OFF (časovač vyp.)



POZNÁMKA:
1. Pri nastavovaní funkcie TIMER ON (časovač zap.) alebo TIMER OFF (časovač vyp.) sa po každom stlačení čas postupne predĺži o 30 minút až do 10 hodín. Po dosiahnutí 10 hodín sa čas do 24 hodín bude postupne predlžovať o 1 hodinu. (Napríklad na dosiahnutie 2,5 h stlačte 5-krát a na dosiahnutie 11 h stlačte 21-krát.) Časovač sa po dosiahnutí hodnoty 24 hodín vráti na hodnotu 0,0.
2. Obe funkcie zrušíte nastavením ich časovača na hodnotu 0,0 h.

Nastavenie časovača ZAP./VYP. (príklad)

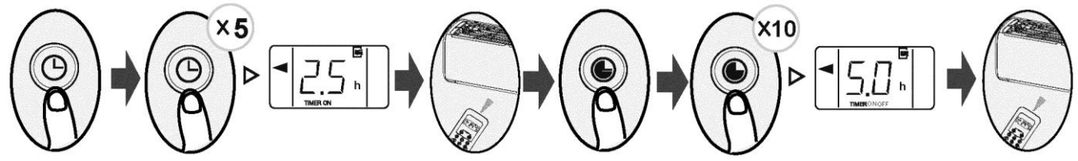

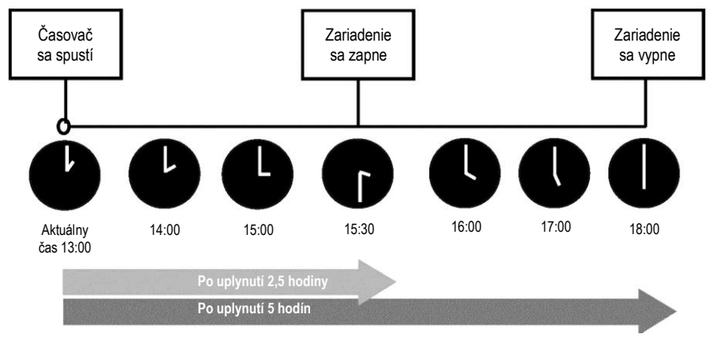


Príklad: Ak je aktuálne nastavenie časovača 13:00, po nastavení podľa vyššie uvedených krokov sa zariadenie zapne po uplynutí 2,5 hodiny (15:30) a vypne sa o 18:00.

POUŽÍVANIE POKROČILÝCH FUNKCIÍ

Direct (smer lamely)

Stlačte tlačidlo Direct

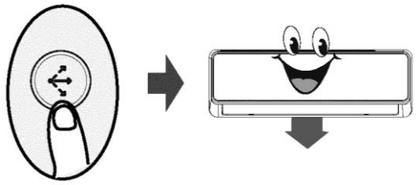


Každým stlačením tlačidla sa uhol lamely zmení o 6 stupňov.
Stláčajte tlačidlo, až kým lamela nedosiahne požadovanú polohu.

Swing (pohyb lamely)


Stlačte tlačidlo Swing

V režime AUTO systému tepelného čerpadla môže klimatizácia na základe snímania rozdielu medzi skutočnou teplotou v miestnosti a teplotou nastavenia automaticky vybrať režim chladenia, vykurovania či ventilátora.

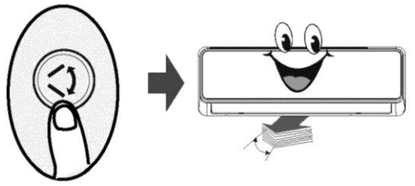

Po stlačení tlačidla Swing sa bude uhol sklonu horizontálnej lamely automaticky meniť zhora nadol.
Opätovným stlačením pohyb lamely zastavíte.

Stlačte tlačidlo Swing na dlhšie ako 2 sekundy

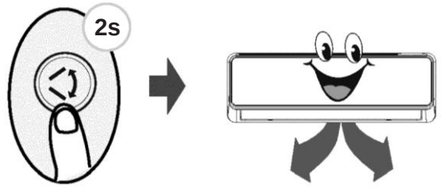

Podržte toto tlačidlo stlačené dlhšie ako 2 sekundy.
Aktivuje sa funkcia vertikálneho pohybu lamely.
(Závisí od modelu)

Sleep (spánok)

V režime chladenia/vykurovania stlačte tlačidlo Sleep (RG56N)



Nastavená teplota sa bude zvyšovať (chladenie) alebo znižovať (vykurovanie) o 1 °C za hodinu počas prvých 2 hodín. Následne bude zariadenie túto novú teplotu udržiavať 5 hodín. Potom sa vypne.

Pri prevádzke v režime spánku sa šetrí energia a zvyšuje sa miera pohodlia počas noci zosúladením sa s metabolizmom tela.

X-ECO alebo Sleep (spánok)

V režime chladenia stlačte tlačidlo X-ECO (RG56V)



Zariadenie bude automaticky regulovať rýchlosť otáčok ventilátora a rýchlosť kompresora. V režime ECO (ekonomický režim) možno zvoliť teplotu v rozsahu 24 – 30 °C.
Po 8 hodinách sa funkcia deaktivuje.

Stlačením tlačidla na dlhšie ako 2 sekundy v prevádzkovom režime chladenia/vykurovania sa zariadenie prepne na spánok




Nastavená teplota sa bude zvyšovať (chladenie) alebo znižovať (vykurovanie) o 1 °C za hodinu počas prvých 2 hodín. Následne bude zariadenie túto novú teplotu udržiavať 5 hodín. Potom sa vypne.

Pri prevádzke v režime X-ECO a spánku sa šetrí energia a zvyšuje sa miera pohodlia počas noci zosúladením sa s metabolizmom tela.
Poznámka: V prípade viacerých systémov nie je funkcia X-ECO k dispozícii.


My Mode (môj režim)

Stlačte toto tlačidlo na dlhšie ako 2 sekundy

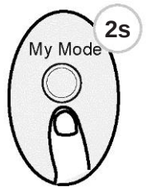

Zariadenie si uloží do pamäte aktuálny režim nastavenia, nastavenie teploty a rýchlosti otáčok ventilátora).

Stlačte toto tlačidlo

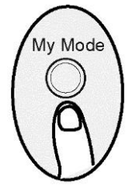


Zariadenie obnoví nastavenie, ktoré ste naposledy vykonali.

Funkcia môjho režimu vám umožní uložiť do pamäte alebo obnoviť vaše obľúbené nastavenia (režim, teplota a rýchlosť otáčok ventilátora). Štandardné nastavenie, ktoré je uložené v pamäti, je režim AUTO, 26 °C a automatická rýchlosť otáčok ventilátora.

Follow Me alebo Fresh (sledovanie alebo čerstvý vzduch)

Stlačte toto tlačidlo v prevádzkovom režime COOL (chladenie) alebo HEAT (vykurovanie)

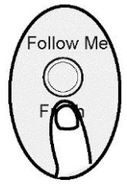


Na diaľkovom ovládači sa bude zobrazovať skutočná teplota v mieste, kde sa diaľkový ovládač práve nachádza, a každé 3 minúty odošle tento signál interiérovej jednotke.

Stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu sledovania. Pomocou tejto funkcie možno podľa snímača diaľkového ovládača upraviť nastavenie teploty v miestnosti, vďaka čomu sa pre vás vytvorí príjemné prostredie.

Poznámka: Diaľkový ovládač umiestnite na také miesto, kde sa zaistí príjem signálu interiérovou jednotkou.

Stlačte toto tlačidlo na dlhšie ako 2 sekundy

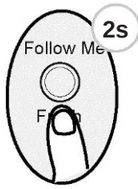


Aktivuje sa ionizátor alebo plazmový zberač prachu (v závislosti od modelu)

Podržte toto tlačidlo stlačené dlhšie ako 2 sekundy. Aktivuje sa funkcia čerstvého vzduchu a pomôže odstrániť peľ a nečistoty zo vzduchu. (Závisí od modelu)


LED alebo Self Clean (LED alebo samo-čistenie)

Stlačte tlačidlo LED

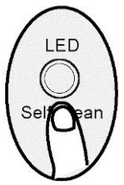

Stlačením tohto tlačidla sa zapne a vypne displej interiérovej jednotky.

Stlačte toto tlačidlo na dlhšie ako 2 sekundy v režime COOL (chladenie) alebo DRY (sušenie)

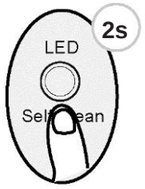


Zariadenie sa prepne do režimu nízkych otáčok ventilátora na usušenie cievky. Cyklus čistenia trvá 15 – 30 minút. Po ich uplynutí sa zariadenie automaticky vypne.

Podržte toto tlačidlo stlačené dlhšie ako 2 sekundy. Zariadenie sa bude samo čistiť, aby sa zabránilo šíreniu baktérií v okolí cievky, ktorá je závislá od tepla.

Turbo alebo Silence (turbo alebo tichý chod)


Stlačte toto tlačidlo

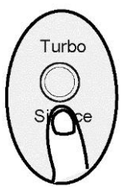

Zariadenie bude pracovať pri najväčšej výkonnosti, aby rýchlo dosiahlo teplotu nastavenia.

Stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu Turbo. Zariadenie dosiahne pomocou tejto funkcie nastavenú teplotu v čo najkratšom čase. Opätovným stlačením tlačidla funkciu deaktivujete.

Stlačte toto tlačidlo na dlhšie ako 2 sekundy

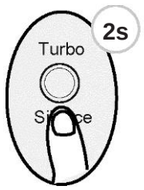


Zariadenie bude produkovať mierny vánok na zníženie hlučnosti na čo najnižšiu úroveň

Podržte toto tlačidlo stlačené dlhšie ako 2 sekundy. Aktivuje sa funkcia tichého chodu. (Závisí od modelu)
Poznámka: Kvôli nízkej rýchlosti prevádzky nemusí byť chladenie a vykurovanie dostatočné.

POUŽÍVANIE POKROČILÝCH FUNKCIÍ

F.P.

Stlačte toto tlačidlo 2-krát v režime HEAT (vykurovanie) a pri teplote 17 °C

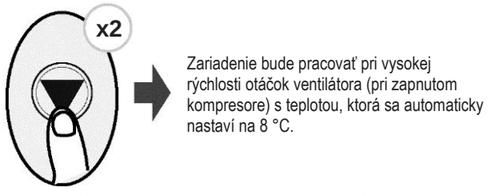

Zariadenie bude pracovať pri vysokej rýchlosti otáčok ventilátora (pri zapnutom kompresore) s teplotou, ktorá sa automaticky nastaví na 8 °C.

Poznámka: Táto funkcia slúži pre tepelné čerpadlo klimatizácie.

Keď v režime vykurovania a pri teplote 17 °C stlačíte toto tlačidlo 2-krát, aktivuje sa funkcia ochrany proti zamŕzaniu.
V drsnej chladnej zime vám táto funkcia pomôže udržať teplotu v miestnosti nad 0 °C (bod mrazu).
Keď v priebehu prevádzky stlačíte tlačidlo On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp., táto funkcia sa zruší.

Lock Mode 1 (režim uzamknutia 1)

Súčasným stlačením tlačidiel Direct a Swing na dlhšie ako 2 sekundy sa aktivuje funkcia Lock Mode 1.




Zobrazí sa symbol uzamknutia

Súčasným stlačením tlačidiel Direct a Swing na dlhšie ako 2 sekundy sa spustí režim uzamknutia 1.
V režime uzamknutia 1 nebude žiadne tlačidlo reagovať, kým sa po opätovnom stlačení týchto dvoch tlačidiel uzamknutie nedeaktivuje.

Lock Mode 2 (režim uzamknutia 2)

Súčasným stlačením tlačidiel TIMER ON a TIMER OFF na dlhšie ako 2 sekundy sa aktivuje funkcia režimu uzamknutia 2.

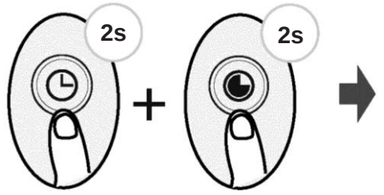




Zobrazí sa symbol uzamknutia

Súčasným stlačením tlačidiel TIMER ON a TIMER OFF na dlhšie ako 2 sekundy sa spustí režim uzamknutia 2.
V režime uzamknutia 2 nebude žiadne tlačidlo reagovať, kým sa po stlačení tlačidiel ON/OFF, TEMP UP a DOWN alebo opätovnom stlačení týchto dvoch tlačidiel uzamknutie nedeaktivuje.

Cool Only (iba chladenie)

Stlačte súčasne tlačidlá Mode a Fan na dlhšie ako 2 sekundy.

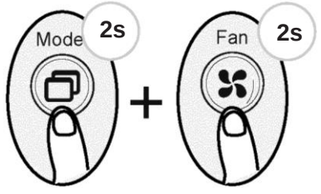

Režim HEAT (vykurovanie) deaktivujete súčasným stlačením tlačidiel Mode a Fan na dlhšie ako 2 sekundy.
Režim HEAT (vykurovanie) obnovíte opätovným súčasným stlačením tlačidiel Mode a Fan na dlhšie ako 2 sekundy.